


Sharan

Электросхема

№ 4 / 16

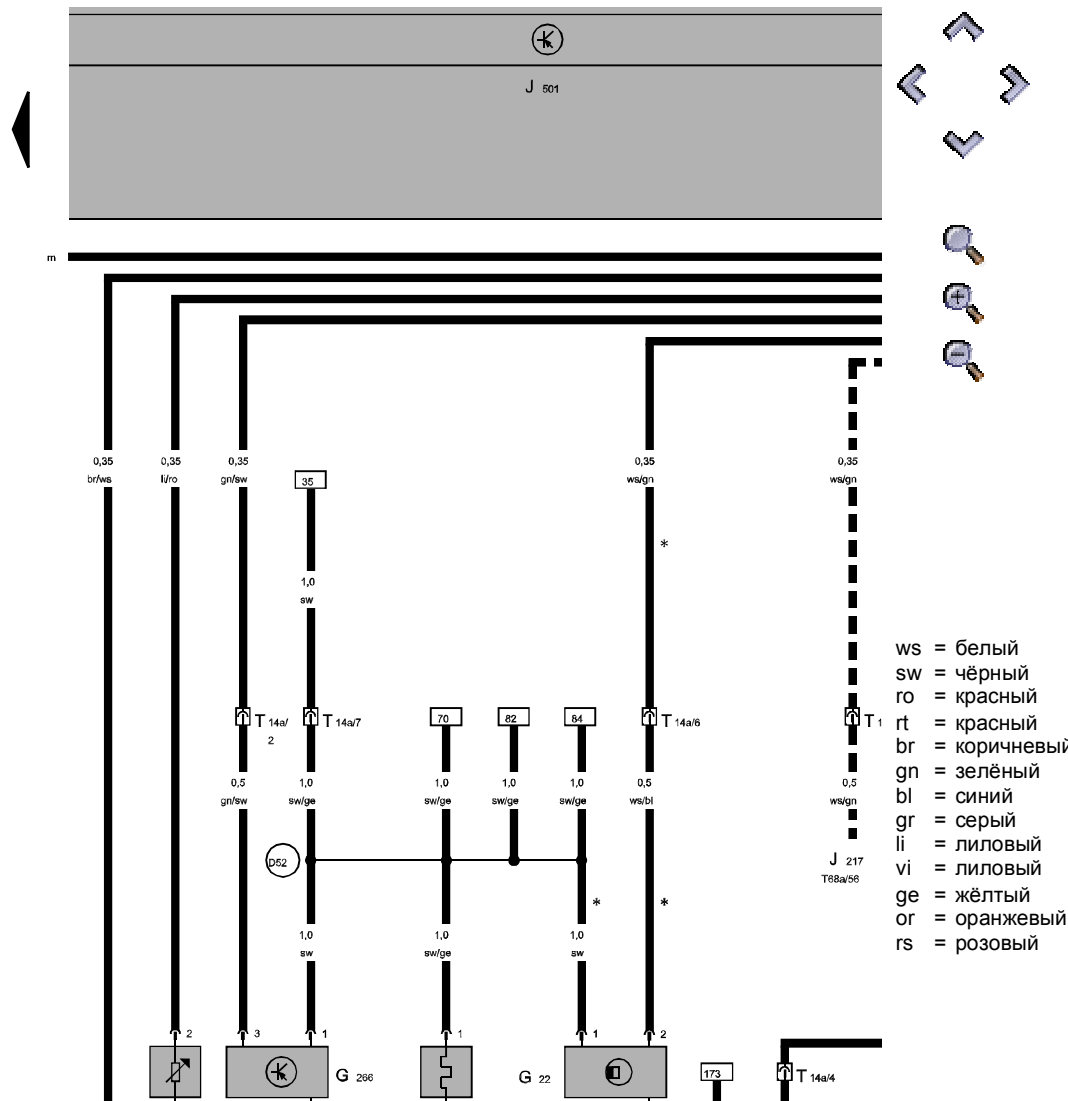

Датчик скорости, датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости, датчик давления масла, датчик уровня и температуры масла, нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя

- F1 - Датчик давления масла
- G22 - Датчик скорости (датчик Холла в КП)
- G32 - Датчик сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости
- G266 - Датчик уровня и температуры масла
- J217 - Блок управления АКП
- J501 - Блок управления многофункционального блока
- N79 - Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя
- T14a - Разъём, 14-контактный, в моторном отсеке слева
- T14b - Разъём, 14-контактный, в моторном отсеке слева
- T68a - Разъём, 68-контактный, в а/м с 5-ступ АКП (AG5)
- 316 - Соединение с массой (масса датчика -2-) в жгуте проводов двигателя
- 327 - Соединение с массой (масса датчика) в жгуте проводов моторного отсека
- 615 - Точка соединения с массой на левой стойке амортизатора
- D52 - Плюсовое соединение (15a) в жгуте проводов моторного отсека
- * - Только для а/м с МКП
- - Только для а/м с АКП

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый